Whirlpool

WHIRLPOOL Washers

ワールプール全自動電気洗濯機 家庭用
取扱説明書

形名

WFW72HE（60Hz専用）

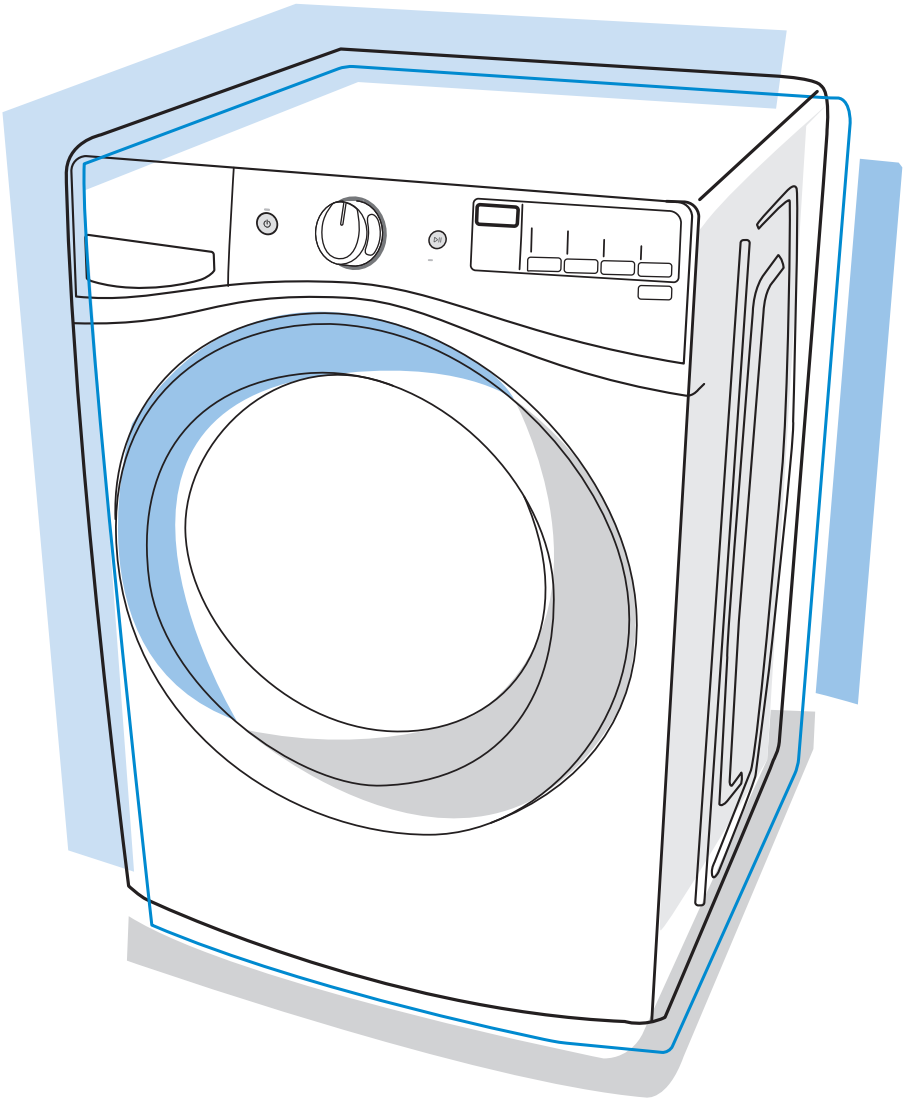

もくじ

安全上のご注意…… 1〜4
各部のなまえ…… 5
製品仕様…… 5
使用上のご注意…… 6
操作部分のなまえと機能… 7〜10
操作のしかた…… 11〜12
お手入れ方法…… 13〜14
故障かな？と思ったら… 15〜16
アフターサービスについて… 17

●このたびはワールプール全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
●ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しく操作してください。
●お読みになったあとは、別添の保証書とともに大切に保管してください。
●保証書は必ず、「据付日」、「販売店名」、「型式」などの記入をお確かめの上、お受け取りください。
●ワールプール社は品質および性能の向上のため、絶えず改良を重ねておりますので、仕様変更により、本書の内容がお買い上げいただいた商品と一致しない場合があります。あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書「安全上のご注意」をよくお読みになり十分に理解してください。
●お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
●表示の意味は次のようになっています。

⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり＊物的損害の発生が想定される内容を示します。

＊物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例

感電注意

△は、注意（危険、警告を含む）を示します。
具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「感電注意」を示します。

分解禁止

⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、⃠の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「分解禁止」を示します。

プラグを抜く

●は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜く」を示します。

⚠ 警告

絶対分解したり修理・改造はしない

分解禁止

●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

定格15A以上のコンセントを洗濯機専用で使う

コンセントは専用で

●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

脱水中にドアが開けられる時は すぐに使用を中止する

使用中止

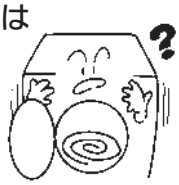

●修理を依頼してください。
●けがの原因になります。

お手入れの際は必ず電源プラグを コンセントから抜く

プラグを抜く

●ぬれた手では抜き差ししないでください。
●感電・ショートやけがをすることがあります。

アースを確実に取り付ける

アースをつける

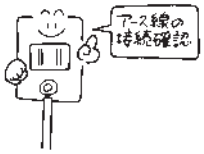

●故障や漏電のとき感電する恐れがあります。
●アース工事は、必ず販売店に相談してください。

浴室や風雨にさらされる場所には 設置しない

水場での使用禁止

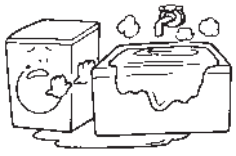

●感電や漏電による火災の原因となります。

本体各部に直接水をかけない

水かけ禁止

●感電・ショートすることがあります。

引火物は絶対に洗濯槽にいれない

引火物禁止

●灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコール等やそれらの付着した洗濯物は、絶対入れたり近付けないでください。爆発や火災の原因になります。

運転中はベンジンなどの引火物を 近付けない

引火禁止

●運転中はベンジン・シンナー・ガソリンなどの引火物を近付けないでください。
●可燃性スプレーを近くで使わないでください。
爆発や火災の原因となります。

幼児に槽をのぞかせない

上乗り禁止

●洗濯機の近くに台などを置かないでください。
●洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをすることがあります。

刃及び刃の取り付け面にほこりが付着している電源プラグは使わない

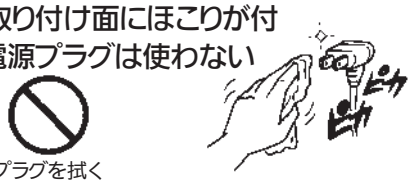

プラグを拭く

●ほこりが付着している場合はよく拭いてください。
●火災の原因になります。

製品の異常時や故障のときは電源プラグを抜き運転を中止する

プラグを抜く

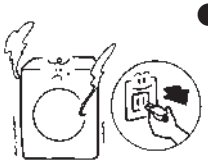

●異常のまま運転を続けると、感電・火災の恐れがあります。

冬季凍結の恐れのある場所には据付けない

据付禁止

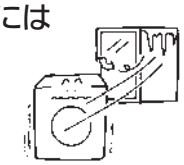

●凍結によりホース、パイプ、ポンプ等が破損し、水漏れすることがあります。

据付けは、準備配線・配管設備図に基づいて

据付注意

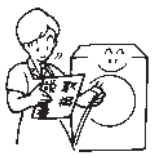

●正しく据付けませんと水漏れをおこすことがあります。
●給水・給湯ホースは必ず新品を使用してください。
●古いホースは使用しないでください。

⚠ 注意

床が丈夫で水平な所に据付ける

据付注意

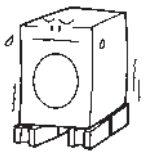

●洗濯中、脱水中、本体が移動してけがの原因になります。

電源コードを抜くときはコードを引っ張らない

引張り禁止

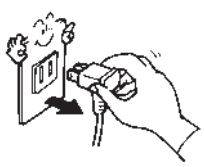

●電源プラグを持って引き抜いてください。
●感電やショートして発火する恐れがあります。

傷んだコードや電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しない

使用禁止

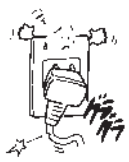

●感電・ショート・発火の原因になることがあります。
●電源コードが破損した場合、コードの交換は、危険を防止するために、製造業者若しくはその代理店又は同等の有資格者が行ってください。

電源コードを傷めない

傷つけ禁止

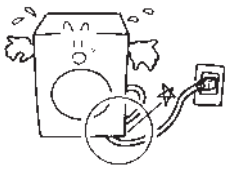

●電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、狭み込んだり加工しないでください。
●コードが破損し、火災・感電の原因になることがあります。

電源コンセントは交流100Vを使用する

100V以外禁止

●火災・感電の原因になることがあります。

温水を使用する場合60℃以上のお湯は使用しない

熱湯使用禁止

●プラスチック部品の変形や傷みにより感電や漏電の恐れがあります。

防水性のシートや衣類は洗わない

洗濯禁止

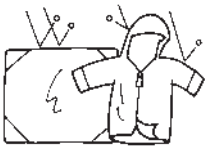

●脱水中に異常振動し、けがをする恐れがあります。

洗濯機の上にのぼったり、重い物を乗せたりしない

上乗り禁止

●変形・破損によりけがをする恐れがあります。

長時間ご使用にならない時は必ず電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く

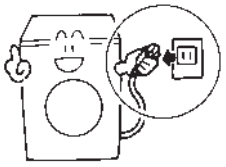

●絶縁劣化による感電や漏電の原因となることがあります。

使用後は必ず、水道栓を止める

必ず行う

●ホースに水圧がかかり水漏れの原因になります。

運転中洗濯機の下に手などを入れない

接触禁止

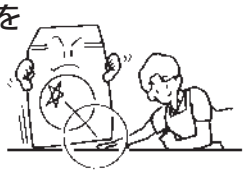

●回転部がありけがをする恐れがあります。

この商品を他の人に売ったり、譲渡するときは、取扱説明書を添付する

取扱説明書を添付

●新しい所有者が安全で正しく使うために、取扱説明書が必要です。

各部のなまえ

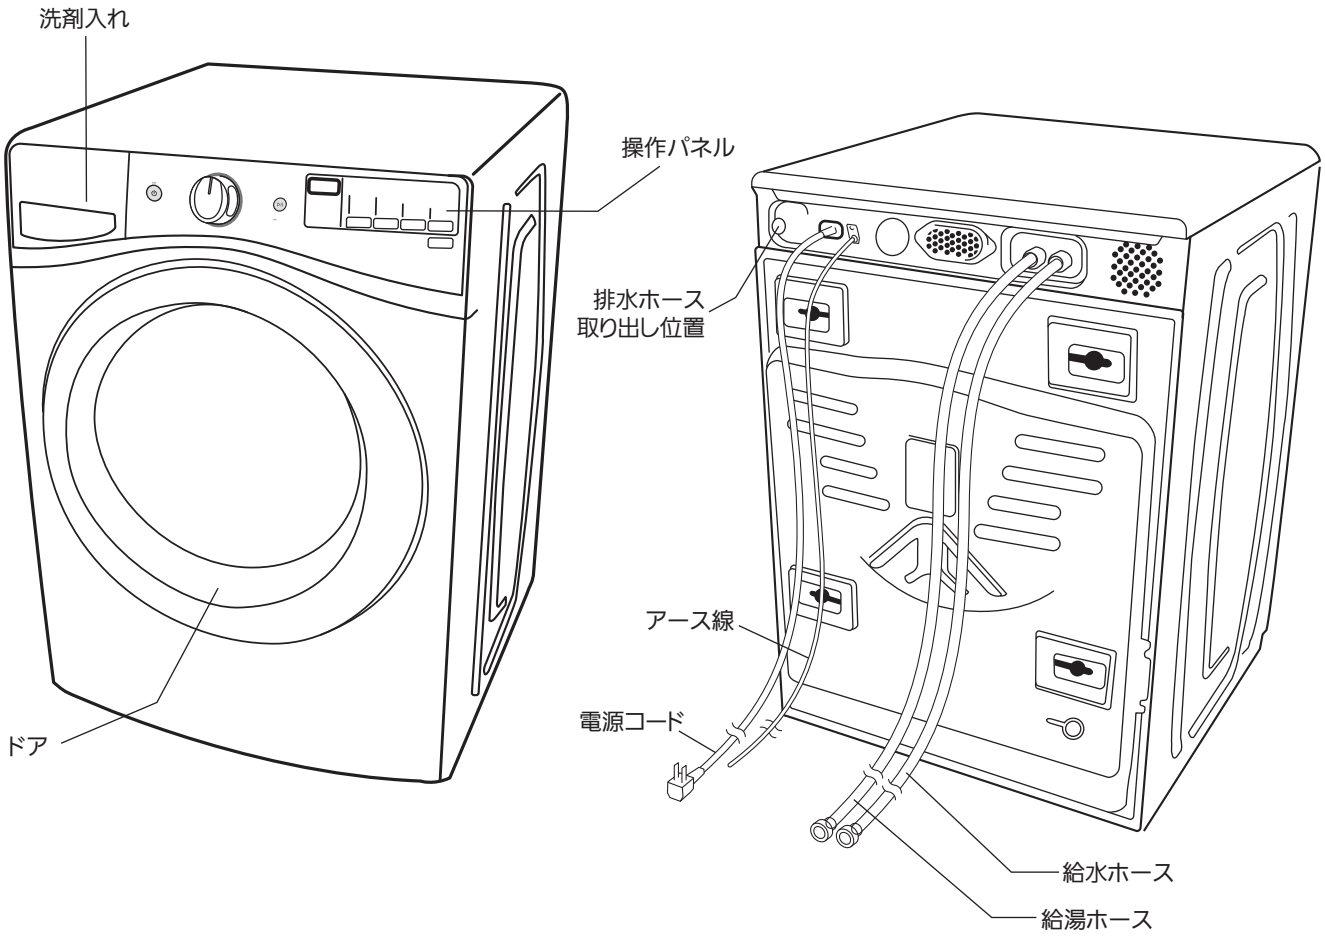

製品仕様

形式		WFW72HE
色		ホワイト（W）
重量（kg）		113
外形寸法（mm）	幅・奥行・高さ	690X833X982
	扉を開けた時の最大奥行	1348
洗濯・脱水容量（kg）		8.5
電気定格	電圧・周波数	100V・60Hz 専用
	消費電力（W）	380
標準使用水量（L）		51
洗濯方法／脱水方法		水平反転ドラム方式／遠心脱水方式
給水・給湯圧力		0.14～0.68MPa
設置方法	ビルトイン	可
	二段積設置	可

使用上のご注意

安全にお使いいただくために、以下の注意を守ってください。

●パッケージにドラム式洗濯機用の洗剤投入量が明記されている液体洗剤を使用し、適量を入れてください。
粉末洗剤を使用したり、入れすぎると、多量の泡が発生し背面の通気孔からもれたり、すすぎや脱水が十分にできなくなることがあります。
●周囲温度が0℃以下になる場所には設置しないでください。
●浴室など湿気の多い場所には設置しないでください。
●子供用のソックスなど小さなものは、洗濯ネットに入れてください。
●大きな衣類と小さな衣類を混ぜて洗ってください。
●洗濯物をつめ込みすぎないでください。ドアが楽に閉まる程度にしてください。
●衣類に付いているラベルの指示にしたがってください。
●汚れの軽いものとひどいものは分けて洗ってください。
●繊維の種類によって洗濯物を分けてください。
●ボタンやジッパー、留め金は閉じた状態で洗濯機に入れてください。
●色落ちしやすい衣類を他の衣類と一緒に洗わないでください。
●ポケットは中身を取り出して、裏返してください。

初めて使用するとき

設置後、最初に使用する際に行ってください。

次の手順で洗濯機の内部を洗ってください。

1 電源ボタンを押して電源を入れます。
2 運転サイクルダイヤルを回して普通（NORMAL）を選びます。
3 液体洗剤10gを洗剤入れに入れます。（11ページの4項参照）
4 スタート／一時停止ボタンを長めにタッチします。
運転が終わったら、洗浄は完了です。

操作部分のなまえと機能

ご注意
コントロールパネルにあるボタンはタッチセンサー式を採用しています。指で触れるだけで感知しますので、強く押す必要はありません。

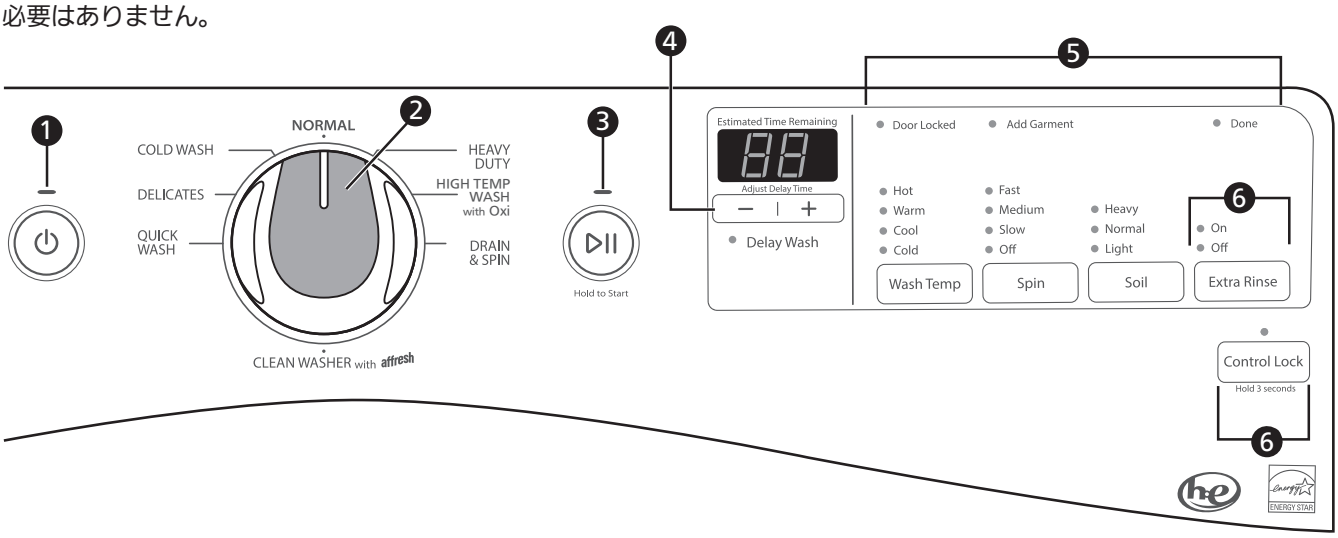

❶ 電源ボタン
電源のオン/オフを行います。

❷ 運転サイクルダイヤル
洗濯方法を選択することができます。⇨P. 9 .選べる洗濯方法。

❸ スタート/一時停止ボタン
ボタンを長タッチすることで運転を開始します。運転中に一度ボタンをタッチすると一時停止することができます。
また、運転状態表示 "Add Garment" が点灯中であれば、一時停止して衣類を追加することができます。

❹ 予約ボタン
運転開始までの時間を最大８時間まで設定できます。
＋－のボタンで時間を増減することができます。
予約をキャンセルするには、時間を０に設定するか、電源ボタンをタッチしてください。

操作部分のなまえと機能 ～つづき～

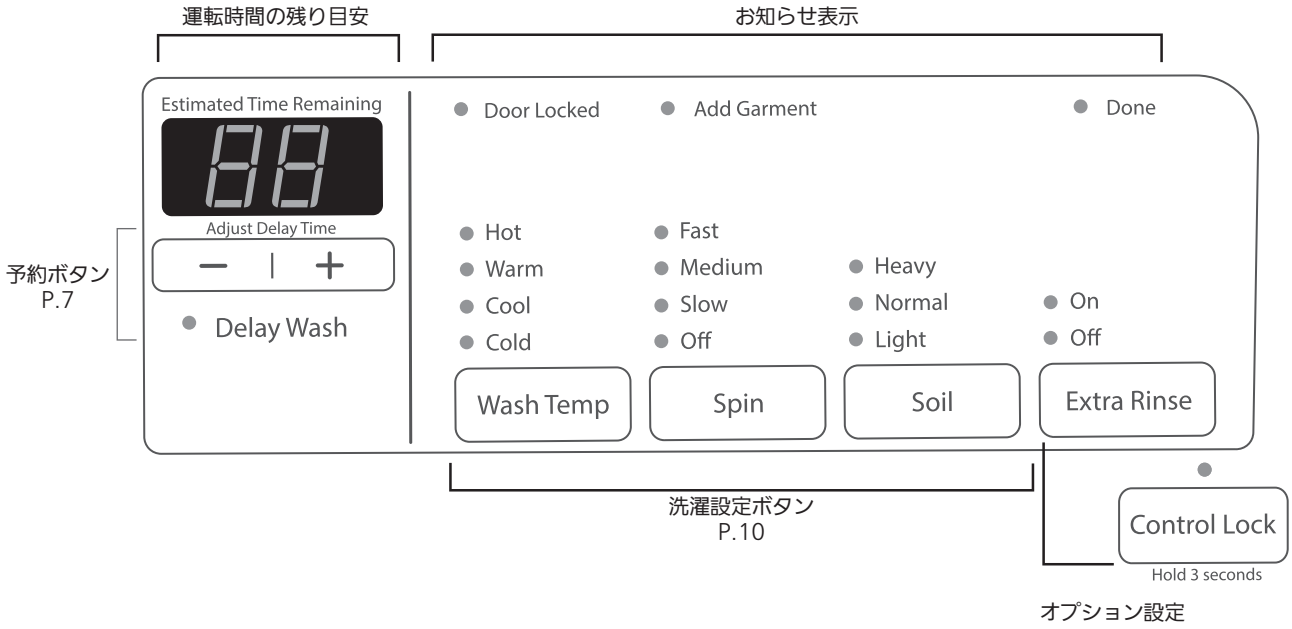

❺ お知らせ表示

Door Locked
（ドアロック中）
：ドアロックされていますので開けることができません。
運転終了直後や運転中断直後はこのランプが点灯していることがありますが、しばらくするとランプが消えてドアを開けることができます。

Add Garment
（衣類追加可能）
：このランプが点灯している間は、衣類の追加投入が可能です。
スタート/一時停止ボタンをタッチして、運転を止めてから衣類を入れてください。
再開するには、再度スタート/一時停止ボタンを長タッチしてください。

Done
（運転終了）
：洗濯から脱水まで完了していますので、衣類を取り出すことができます。
シワ付き予防オプションが選択されているとドアを開けることができません。
その場合には電源ボタンをタッチしてドアロックを解除してください。

❻ オプション設定ボタン

Extra Rinse
（ていねいすすぎ）
：サイクル時にすすぎを一回追加します。
洗剤をよくすすぎ落としたい場合に設定してください。

Control Lock
（コントロールロック）
：約３秒間タッチすると、電源ボタン以外の全ての操作を行えないようにすることができます。戻す場合は、再度同様の操作を行ってください。運転中に設定すると、電源ボタンとスタート／一時停止ボタン以外の操作を行えないようにします。

選べる洗濯方法

洗濯物の種類と洗いかたに合わせたサイクルが選べます

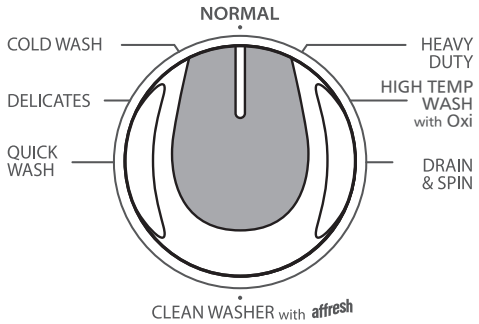

サイクル	洗濯物の代表例 ＊1	所要時間 ＊2	標準洗濯温度 ＊3	標準脱水スピード ＊4
HIGH TEMP WASH 高温洗い	多めのお湯を使用して高温で洗い上げて汚れを洗い流したいとき	97分	Hot Warm Cool Cold 高温のみ	Fast Medium Slow Off 高速
HEAVY DUTY 汚れもの	色落ちしない汚れた衣類	79分	Hot Warm Cool Cold 高温	Fast Medium Slow Off 高速
NORMAL 普通洗い	普通汚れの衣類（綿、麻、混紡）やシーツなど	43分	Hot Warm Cool Cold 中温	Fast Medium Slow Off 高速
COLD WASH 冷水洗い	艶やかな衣類や濃い色の衣類	51分	Hot Warm Cool Cold 水のみ	Fast Medium Slow Off 高速
DELICATES デリケート	生地の薄い衣類や下着類	34分	Hot Warm Cool Cold 水	Fast Medium Slow Off 低速
QUICK WASH 簡単洗い	短時間で洗いたい汚れの少ない２～４種類程度の衣類	26分	Hot Warm Cool Cold 中温	Fast Medium Slow Off 高速
DRAIN & SPIN ＋ Extra Rinse すすぎ／脱水※５	すすぎと脱水だけをしたいとき	21分	Hot Warm Cool Cold 水のみ	Fast Medium Slow Off 高速
DRAIN & SPIN 脱水	脱水だけをしたいとき	14分	–	Fast Medium Slow Off 高速
CLEAN WASHER ドラム内清掃※６	ドラム内の洗浄 （注意：洗濯物は絶対に入れないでください）	47分	–	–

※1 下着や靴下など小さめの衣類は洗濯ネットに入れてください。
※2 各サイクルの所要時間はオプション設定が初期設定のものになります。
　洗濯水温やドラムの回転スピードの設定、衣類の量、洗剤の泡立ち具合などにより運転の所要時間は変わります。
※3 お好みに応じて変更できます。サイクルによって、選べる洗濯温度が異なります。
　Cold設定にしても洗浄効果を保つためにお湯を投入する場合があります。
※4 お好みに応じて変更できます。サイクルによって、選べる脱水スピードが異なります。
※5 すすぎ／脱水を行う場合は、脱水にオプションを組み合わせて行ってください。
　DRAIN&SPINにダイヤルを合わせて、オプションのExtra Rinseボタンを追加設定してください。
※6 洗濯槽をきれいに保つため、一か月に１回このモードでドラム内を清掃してください。

選べる水温

洗濯物の種類に合わせて、洗濯に使う水温を選べます。

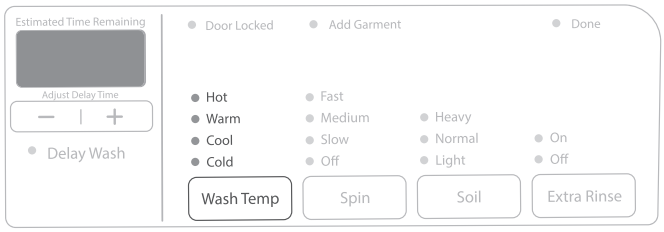

※すすぎ工程は全て水のみとなります。

Hot ―― 高温：漂白するときや汚れのひどいものを洗うとき

Warm ―― 中温：明るい色の衣類ややわらかいものを洗うとき

Cool ―― 低温：色落ちしやすいものやデリケートなものを洗うとき

Cold ―― 水のみ：より色落ちしやすいものやデリケートなものを洗うとき

選べる回転スピード

脱水するときのドラムの回転スピードを選べます。

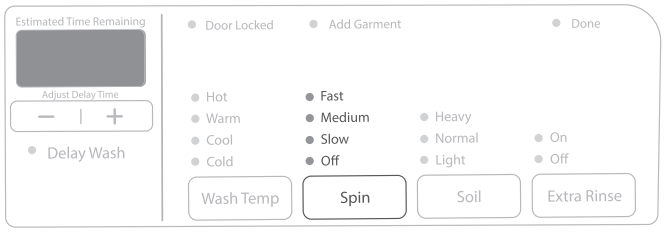

Fast ―― 高速：約1200回転／分

Medium ―― 中速：約800回転／分

Slow ―― 低速：約600回転／分

Off ―― なし：脱水は行いません。

選べる汚れ具合

衣類の汚れ具合を設定できます。

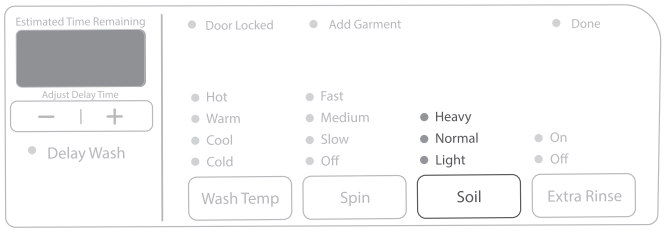

Heavy ―― ひどい汚れ具合

Normal ―― 通常の汚れ具合

Light ―― 軽い汚れ具合

操作のしかた

1 給水、給湯の元栓をいっぱいに開きます。

2 ドアを開けて洗濯物を入れます。

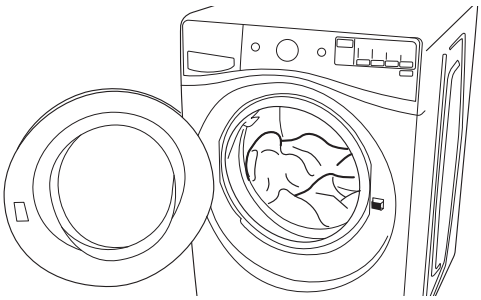

3 ドアをしっかり閉めます。

4 洗剤入れを引き出して、液体洗剤や柔軟剤、液体漂白剤を入れます。
それぞれ決められた場所に入れてください。

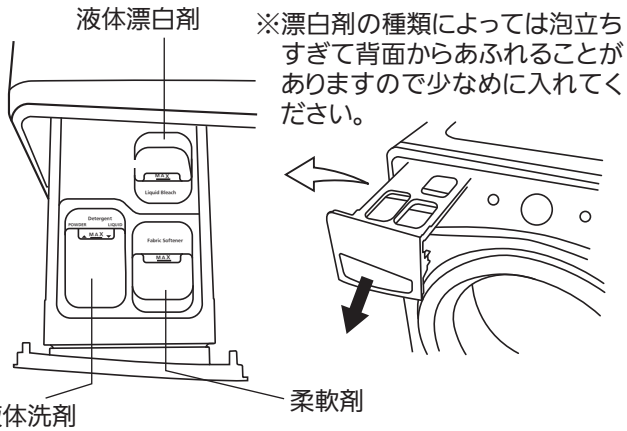

洗濯量に応じた適量（12ページ「洗剤について」参照）

注意 洗剤や漂白剤、柔軟剤を入れすぎないでください。
洗濯機内には直接入れないでください。

5 洗剤などがこぼれないよう、洗剤入れをゆっくり戻します。

6 電源ボタンをタッチして電源をオンにします。

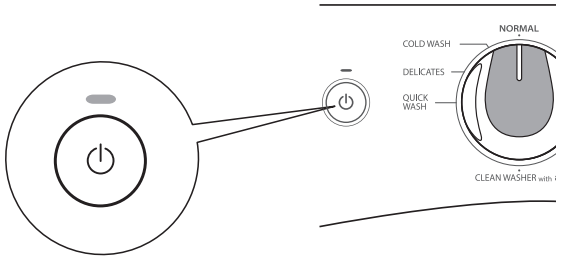

7 運転サイクルダイヤルを回して洗濯方法を選びます。（9ページ参照）

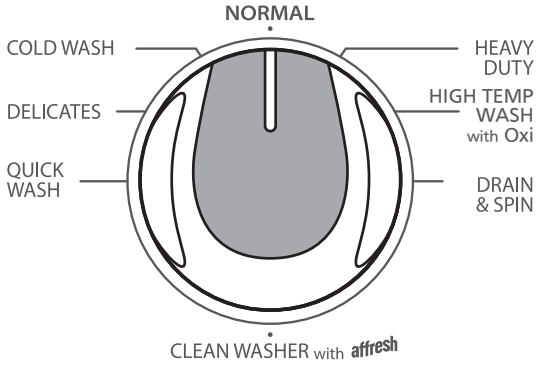

8 お好みに合わせて設定します。（8～10ページ参照）

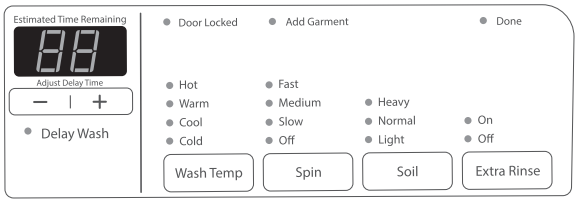

9 スタート／一時停止ボタンを長めにタッチします。

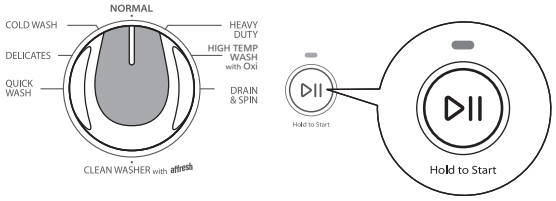

運転が始まります。（タイマー予約をした場合は、設定時間後に運転が始まります。）
運転中は、作業の進み具合に合わせて運転状態表示のランプが点灯します。運転終了時に音が鳴ります。ドアロック表示のランプが消えるまでお待ちください。

メモ ●洗濯終了までの時間は、洗濯物の量や泡の具合等によって変化します。

10 給水、給湯の元栓をしっかり閉めます。
ドアを開けて洗濯物を取り出します。
ドアを少し開いたままにして、ドラム内を乾かしてください。

運転中にできること

●洗濯物の追加

お知らせ表示の「Add Garment」ランプが点灯しているときは、一時停止したのち、ドアを開けて洗濯物を追加できます。

1） スタート／一時停止ボタンをタッチする
2） 洗濯物を追加する
3） ドアを閉め、スタート／一時停止ボタンを長めにタッチする

●運転の一時停止

スタート／一時停止ボタンをタッチすると、運転を一時停止できます。運転を再開するときはスタート／一時停止ボタンを長めにタッチする。

●設定の変更

一時停止中は設定を変更できます。
※変更できない箇所はピーと音がします。
※運転サイクルの途中変更はできません。

●運転の終了（キャンセル）

電源ボタンをタッチすると運転を終了できます。

●設定のロック

Control Lockボタンを約３秒間タッチし続けると、ボタンの上のランプが点灯して設定が変更できなくなります。
解除するときは、もう一度Control Lockボタンを約３秒間タッチし続けます。

洗剤について

●必ずドラム式洗濯機用の表示がある洗剤や漂白剤をご使用ください。（液体タイプをお勧めします。）

洗剤によっては泡が多量に発生し、背面の通気孔から泡がもれたり、脱水ができなくなることがあります。

●洗剤や漂白剤の投入量はメーカーラベルの指示に従ってください。

本洗濯機は節水タイプですので、少なめの洗剤でも十分に洗浄効果が得られます。量を多く入れすぎると泡が背面の通気孔からもれて、床面を濡らすなど、思わぬ被害を招くことがあります。

●粉石けんは使用しないでください。

本体内部でつまり、故障、水漏れの原因になります。

●洗剤の使用量の目安

洗 濯 量 （乾布）	洗浄に使用する量 （リットル）	洗剤量の目安 （液体アタック／液体トップ）
2kg	約16	10g
4kg	約23	15g
6kg	約29	19g
8kg	約34	22g

メモ：洗濯終了後、ドラム入口にあるゴム部分の溝に洗剤の泡が残っている場合は洗剤又は漂白剤、柔軟剤の入れすぎが考えられますので、次回以降は量を減らしてお使いください。

お手入れ方法

注意 次の物は機械を傷つけますので、使わないでください。
研磨剤、磨き粉、粉石けん、アルカリ性洗剤、アルコール、ガソリン、石油、酸、たわし、熱湯、先のとがったもの

●洗濯槽の清掃

日常のお手入れ

ドア内側のガラス部分や、ドラム入口のゴム部分には泡が残っていることがあります。湿らせた布で拭き取ってください。

月に１回のお手入れ

清掃サイクル（CLEAN WASHER）で洗濯槽を清掃します。

1）ドアを開けて洗濯物をすべて取り出す。
2）ドアを閉める。
3）洗剤入れの漂白剤投入口（Liquid Bleach）に塩素系漂白剤を入れて閉める。（濃縮タイプは不可）
※漂白剤の種類やメーカーによっては泡立ちすぎるため、キャップ一杯（約25ml）がお勧めです。
4）運転サイクルダイヤルを回して「CLEAN WASHER」を選ぶ。
5）スタート／一時停止ボタンを長めにタッチする。
6）洗浄が終わったら、ドアを少し開いてドラム内を乾かす。ドラム入口にあるゴム部分の溝にたまった水は、乾いた布で拭き取ってください。

●洗濯機の外側の清掃

水で湿らせて固くしぼったきれいな布で拭きます。

●洗剤入れの清掃

1）洗剤入れをいっぱいまで手前に引いてください。
2）レバーを下に押しながら洗剤入れを手前に引き抜いてください。

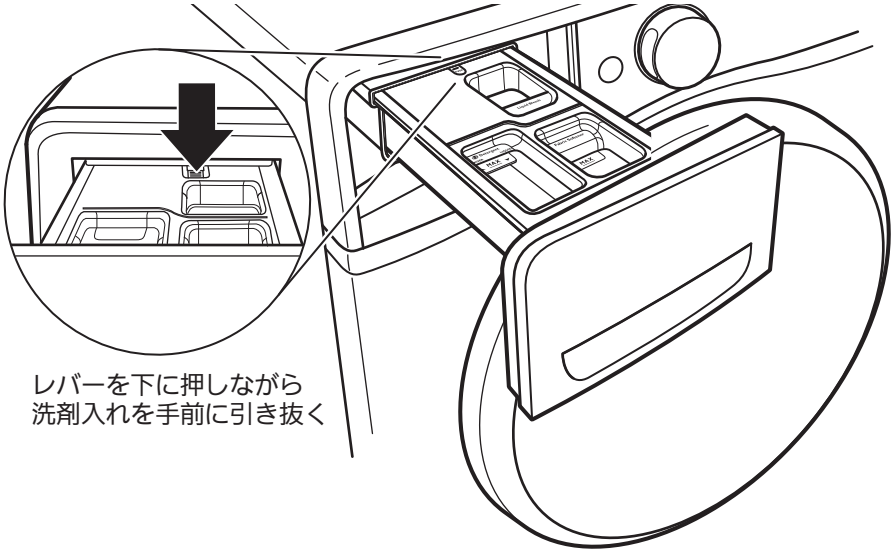

お手入れ方法　～つづき～

3）カバーパネルを真上に持ち上げてから、洗剤入れの各部を水でよくすすいでください。

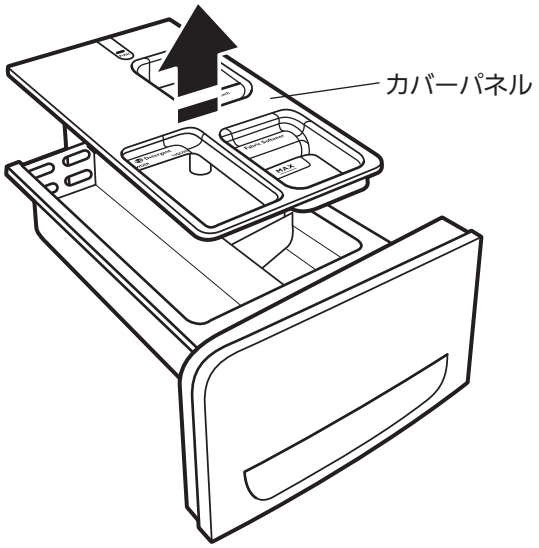

4）充分に乾かした後、洗剤入れを元に戻してください。

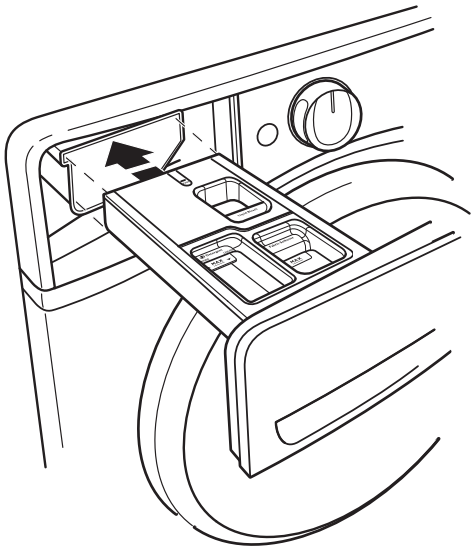

故障かな？と思ったら

異音がしたり、振動する	・洗濯機は水平に設置されていますか? ・「ゴボゴボ」や「ブーン」といった音がしていませんか?排水中です。排水の最後の方で音が出やすくなりますが、正常です。
水漏れする	・ドラム式洗濯機用の洗剤投入量が明記されている液体洗剤を適量入れましたか? その他の洗剤を使ったり、入れすぎると、泡が出過ぎて洗濯機背面の通気孔から水漏れすることがあります。 ・給水／給湯ホースは正しく取り付けられていますか？ ・排水ホースは正しく設置されていますか？
洗濯機が動かない／給水しない／回転しない／すすぎをしない／止まってしまう	・電源プラグは正しくコンセントに接続されていますか？ ・給水／給湯ホースの蛇口は開いていますか？ ・洗濯物を入れすぎていませんか？ 洗濯物の量を減らしてみてください。 ・ドアはしっかり閉まっていますか？ 「カチッ」というまで閉めてください。 ・スタート／一時停止ボタンを長めにタッチしてみてください。 ・前回運転してからドアの開閉をしましたか？ 運転後、少なくとも1回はドアを開閉しないと、次の運転は行えません。
排水しない／脱水しない／洗濯機の中に水が残ってしまう	・泡立ちすぎていませんか? 泡が出過ぎると、本製品は自動で検知し、泡が無くなるまで特別な運転をします。ドラム式洗濯機用液体洗剤以外を使ったり、入れすぎると、このトラブルは生じやすくなります。 ・洗濯物はバランスがとれていますか? 洗濯物を一つだけ入れたり、かさばるものを入れると、洗濯物のバランスが悪くなります。洗濯物を足したり、かたよらないように混ぜたりしてください。
水が少ない／泡立ちが悪い	・本製品は、少量の水でもしっかりと洗濯できるように設計されていますので、水がほとんど無いように見えても問題ありません。 ・ドラム式洗濯機用液体洗剤を使用していますか?
洗濯物にシミや糸くず、綿ゴミが残っていたり、洗濯物の色がくすむ	・洗剤を洗剤入れに入れましたか? 洗剤は必ず洗剤入れに入れてください。洗濯機内に直接入れないでください。 ・タオルなど繊維が抜けやすいものを、コーデュロイや化繊など繊維の付きやすい衣類と一緒に洗っていませんか? 白い衣類と色付きの衣類を一緒に洗っていませんか? 濃い色の衣類は、白色や明るい色の衣類と一緒に洗わないでください。
電源が切れる	・洗濯方法を選択してから５分間何も操作しないと、自動的に電源が切れるようになっています。

ドアが開かない	・ドラム内に水が残っていませんか？ すすぎ／排水・脱水（RINSE/DRAIN＆SPIN）サイクルを行って全ての水を排水してください。 ・“Door Locked” ライトが点灯していませんか？ スタート／一時停止ボタンを1回押してください。ロックが解除されます。
運転時間が長い	・過度の汚れがありませんか？ 過度の汚れを検出すると自動的に運転時間を延長することがあります。 ・衣類がかたよっていませんか？ ・衣類を多く入れすぎていませんか？
衣類にシワがつく からまっている	・運転が終了した後、時間が経っていませんか？ ・衣類を入れすぎていませんか？ ・衣類に合わせた正しいサイクルを選択していますか？
操作を受けつけない	・コントロールロックされていませんか？ Control Lockボタンを約３秒間押してロックを解除してください。
ディスプレイに交互に 数字が表示される	・以下のエラーコード表を参照してください。

エラーコード表

エラー内容	内容と対応方法
Sdと表示される	泡がドラム内に残っています。洗剤の量を少なくしてください。
F８とE１が交互に表示される	給水時間が規定より長くなっています。 ・給水バルブは水、お湯共に開いていますか？ ・給水ホースがよじれたりしていませんか？ ・他の水道を大量に使用したりしていませんか？
F９とE１が交互に表示される	排水時間が規定より長くなっています。販売店または弊社までご連絡ください。
F５とE２が交互に表示される	ドアが確実にロックされていません。 ・ドアはきちんと閉まっていますか？ ・衣類がドアに挟まっていませんか？
rLが表示される	清掃サイクル（CLEAN　WASHER）で衣類等が検知されていますので取り除いてから再度清掃サイクルを行ってください。
ntと表示される	サイクルが一時停止中またはキャンセル中です。給水と排水をくり返し、待機状態になるまで20～30分程度かかる場合があります。
その他の数字が交互に表示される	販売店または弊社までご連絡ください。

アフターサービスについて

保証書について

●保証書は、販売店が所定事項を記入のうえお渡しします。その際、必ず『据付日・販売店名・型名等』が記入されていることをご確認のうえ、記載内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

●保証期間は、据付日から１年間です。
ただし、この期間中でも故障の原因や修理の内容によっては有料となる場合があります。

アフターサービスについて

●修理をご依頼になる前に、本書の「故障かな？と思ったら」をお読みになり、もう一度ご確認ください。それでもなお、異常のある場合には、必ず、販売店もしくは弊社までご連絡ください。

●修理をお申し出のときは……
お買い上げの販売店または弊社へつぎの点をお申し出ください。
①お客様の住所・お名前・電話番号
②商品の型式
③故障の内容

●サービスマンがお伺いしました時は、別紙の保証書をご提示ください。

廃棄時にご注意願います。家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

MEMO

日本ゼネラル・アプライアンス株式会社

〒103-0007　東京都中央区日本橋浜町２-30-１　IKビルディング9F
TEL：(03) 5643-1331(代)　FAX：(03)5643-1335
ホームページアドレス　http://www.jgap.co.jp
〒542-0081　大阪府大阪市中央区南船場1-16-10　大阪岡本ビル6F
TEL：(06) 6125-2620(代)　FAX：(06)6125-2607

販売店名

UD Universal Design Font 見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

PUB.NO.16U1501